


# RECAIR -kehysmitat

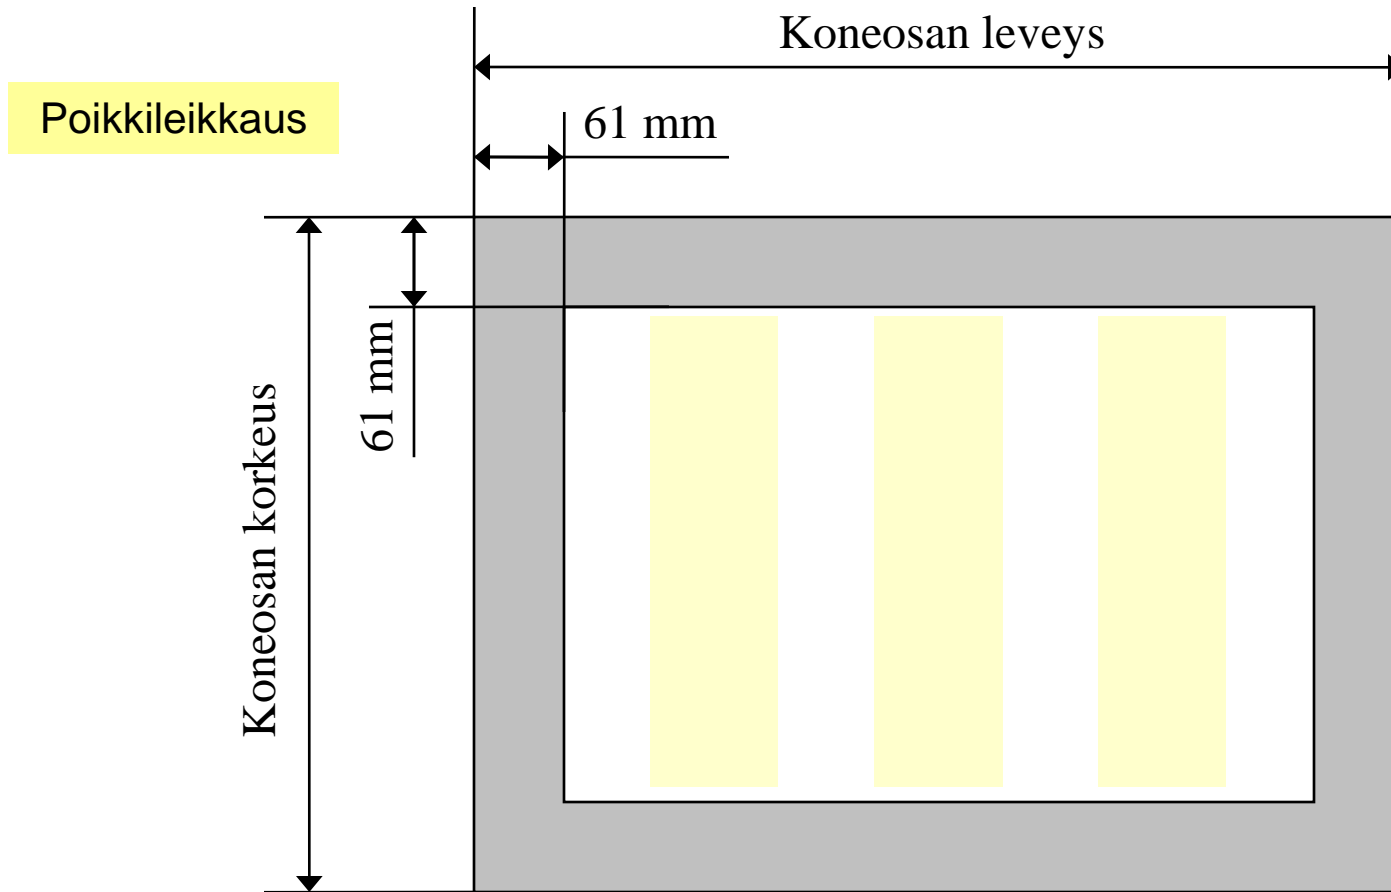

Esimerkki: Jos konekoko on Recair **3C**;

vapaan aukon leveys on  $1320 - (2 \cdot 61) = \mathbf{1198}$  mm ja

vapaan aukon korkeus on  $770 - (2 \cdot 61) = \mathbf{648}$  mm